

Manual de instalação - Installation manual - Manual de instalación

Atenção! / Caution! / ¡Atención!

Leia atentamente todo o manual antes de iniciar a instalação.
A Tramontina não se responsabiliza por acidentes (danos à pessoas, animais, objetos e etc.), ou danos ao produto causados por uma má instalação.
A função deste manual é unicamente para auxiliar na instalação de sua cuba Tramontina.

Please read carefully the whole manual before starting installation.
Tramontina is not responsible for accidents (damage to people, animals, objects, etc.) or product damage caused by poor installation. The purpose of this manual is only to assist in the installation of your Tramontina bowl.

Lea atentamente todo el manual antes de iniciar la instalación.
Tramontina no se responsabiliza por accidentes (daños a personas, animales, objetos, etc.) o por daños al producto causados por mala instalación.
Este manual tiene como única función ayudar en la instalación de su cubeta Tramontina.

Cuidado! / Attention! / ¡Cuidado!

Esta peça contém bordas cortantes. Manusear com cuidado (fig. 1).

This product contains sharp edges. Handle with care (fig.1).

Esta pieza tiene bordes cortantes. Manejar con cuidado (fig. 1).

Ferramentas úteis / Useful tools / Herramientas útiles

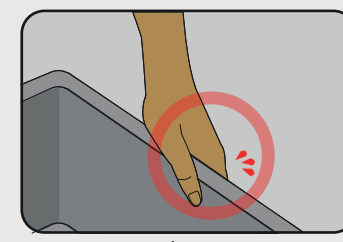
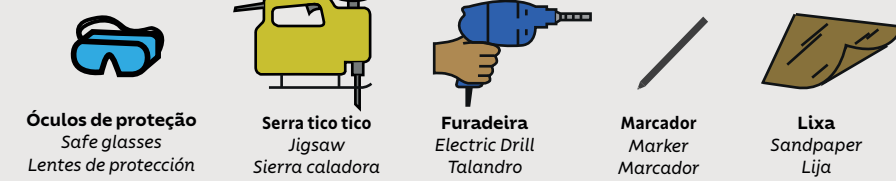


Fig. 1


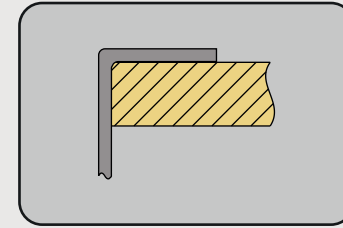


Fig. 2

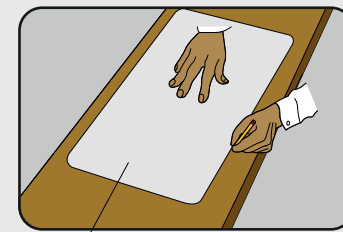

Gabarito / Template / Plantilla
Fig. 3

Furo Ø 10 mm para iniciar o corte com a serra tico tico
Hole Ø 3/8" for starting with jigsaw
Agujero de Ø 10 mm para comenzar el corte con la sierra caladora


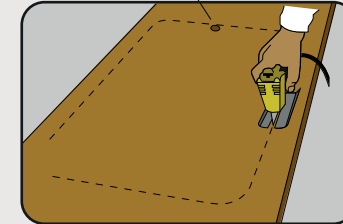


Fig. 3.1

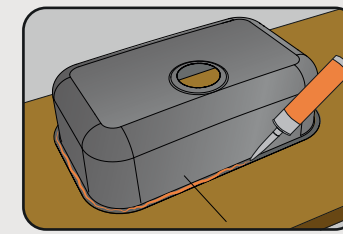

Adesivo / Adhesive / Adhesivo
Fig. 4

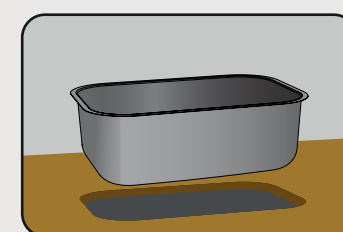


Fig. 5

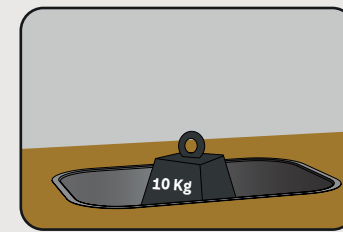


Fig. 6

Processo de instalação / Installation Procedure / Proceso de instalación

Este gabarito deverá ser impresso na escala 1:1 para facilitar o corte na dimensão exata da instalação do tanque sendo desta forma, possível utilizar os acessórios específicos para ela com a instalação por cima do móvel (fig. 2). Lembrando que também é possível confeccionar o gabarito em MDF, acrílico ou outro material de sua escolha.

This template is should be printed on a 1:1 scale to facilitate cutting into the exact size of the laundry sink installation, thus it is possible to use the specific accessories considering an top mount installation on kitchen cabinet (fig. 2). Remember that you can also fabricate the template in MDF, acrylic or other material of your choice.

Esta plantilla se debe imprimir en escala 1:1 para facilitar el corte en la dimensión exacta de la instalación del lavadero. De esta forma, se pueden usar los accesorios específicos para ella con la instalación por arriba del mueble (fig. 2). También recordamos que la plantilla se puede confeccionar en MDF, acrílico u otro material de su elección.

Passo 1 / Step 1 / Paso 1

Faça a demarcação com o uso do gabarito (fig. 3). É importante que a linha de corte esteja bem marcada em toda a sua extensão. Faça um furo de Ø 10 mm, para introduzir a serra tico-tico (fig. 3.1). A medida em que o corte vai avançando, procure segurar a peça a ser destacada do tampo, a fim de evitar que as bordas sejam danificadas. Lixar suavemente as bordas de corte. Antes de iniciar a fixação do tanque, verifique a exatidão do serviço feito até este momento posicionando o tanque na abertura de encaixe. Assegure-se de que os cantos tenham um bom assentamento. Após o corte do tampo e antes de iniciar a fixação do tanque é bom limpar bem a peça e o tampo, removendo poeira, óleos e gorduras antes de avançar com a instalação, isso garante que a fixação fique perfeita.

Trace the cutting line using the template (fig. 3). It is important that the cutting line is well stamped on its entire length. Drill a 10 mm diameter hole to introduce the jig saw blade (fig. 3.1). As the cutting process goes forward, it is important to hold the piece to be removed from the countertop in order to avoid the edges getting damaged. Gently sand the edges. Before starting the laundry sink installation, please check all work done up until now and place the laundry sink in the inset opening. Ensure that the corners have a good settlement. Before fixing the laundry sink, it is recommended to clean the product and the countertop to remove dust, oils and fats to guarantee the perfect installation.

Haga las marcas usando la plantilla (fig. 3). Es importante que la línea de corte se marque bien en toda su extensión. Haga un corte con diámetro de 10 mm, para introducir la sierra caladora (fig. 3.1). A medida que avance en el corte, mantenga la pieza que se va a retirar de la mesada para no dañar los bordes. Lijar suavemente los bordes de corte. Antes de la fijación, averigüe el trabajo hecho hasta ese momento y ponga el lavadero en la apertura. Asegúrese que la mesada esté bien posicionada. Después del corte y para fijar el lavadero, recomendamos que haga una limpieza para remover polvo, óleo o grasa, garantizando una fijación perfecta.

Passo 2 / Step 2 / Paso 2

Para evitar a passagem de água entre o tanque e o tampo é utilizado na borda do tanque o adesivo selante a base de PU com densidade entre 30 e 40 (fig. 4). O tempo de cura deste adesivo é de 24 horas. Para esse processo também é possível utilizar massa plástica.

To avoid water flowing between the laundry sink and countertop, use a PU based sealant with density between 30 and 40 (fig. 4). It is necessary 24 hours to well fix the sealant. For this process, it is also possible to use a sealing compound.

Para evitar que pase agua entre el lavadero y la mesada se usa el adhesivo sellador a base de PU con densidad entre 30 y 40 (fig. 4). El tiempo para una buena fijación del adhesivo es 24 horas. Para ese proceso también se puede utilizar masilla de sellado.

Passo 3 / Step 3 / Paso 3

Coloque o tanque cuidadosamente na posição onde será fixada (fig. 5).

Then carefully place the laundry sink in its final position (fig. 5).

Enseguida se coloca el lavadero cuidadosamente en la posición en la que se vaya a fijar (fig. 5).

Passo 4 / Step 4 / Paso 4

Para garantir que o tanque não se desloque de sua posição, e garantir que toda a borda esteja em perfeito contato com o tampo de granito, é colocado um peso de até 10 Kg sobre a mesma (fig. 6). Mantenha a peça em repouso por 24 horas.

Place a 10 kg maximum weight over the laundry sink to ensure it will not move from its position and all edges are in perfect contact with the countertop (fig. 6). Leave it to stand for 24 hours.

Para garantizar que el lavadero no se desplace de su lugar y que todo el borde esté en perfecto contacto con la mesada, se pone un peso (hasta 10 kg) dentro de ella (fig. 6). Mantenga la pieza en reposo durante 24 horas.

410 mm




Ref.: 94403

Instalação do tanque por cima
Use este gabarito para o corte do granito.

Installation for topmount laundry sink:
Use this template for the granite cutout size.

Instalación para lavadero por arriba:
Utilizar ese molde para el corte en el granito.

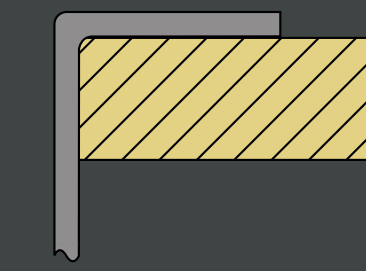

410 mm

Escala 1:1 / Scale 1:1

Dimensões mm / Dimensions / Dimensiones mm

-- Corte na linha vermelha para destacar o gabarito / Cut on the red line to detach the template /
Corte en la línea roja para destacar la plantilla

Manual de instalação - Installation manual - Manual de instalación

Atenção! / Caution! / ¡Atención!

Leia atentamente todo o manual antes de iniciar a instalação.

A Tramontina não se responsabiliza por acidentes (danos à pessoas, animais, objetos e etc.), ou danos ao produto causados por uma má instalação.

A função deste manual é unicamente para auxiliar na instalação de sua cuba Tramontina.

Please read carefully the whole manual before starting installation. Tramontina is not responsible for accidents (damage to people, animals, objects, etc.) or product damage caused by poor installation. The purpose of this manual is only to assist in the installation of your Tramontina bowl.

Lea atentamente todo el manual antes de iniciar la instalación. Tramontina no se responsabiliza por accidentes (daños a personas, animales, objetos, etc.) o por daños al producto causados por mala instalación. Este manual tiene como única función ayudar en la instalación de su cubeta Tramontina.


Cuidado! / Attention! / ¡Cuidado!

Esta peça contém bordas cortantes. Manusear com cuidado (fig. 1).

This product contains sharp edges. Handle with care (fig.1).

Esta pieza tiene bordes cortantes. Manejar con cuidado (fig. 1).

Ferramentas úteis / Useful tools / Herramientas útiles

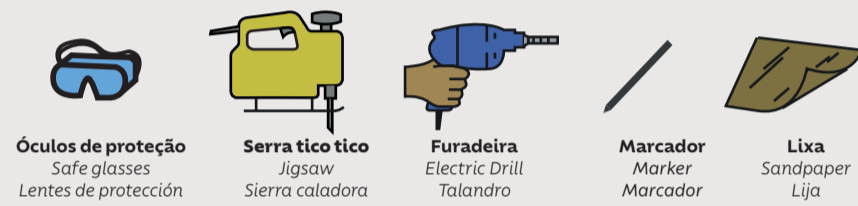

Processo de instalação / Installation Procedure / Proceso de instalación

Este gabarito deverá ser impresso na escala 1:1 para facilitar o corte na dimensão exata da instalação do tanque, sendo desta forma, possível utilizar os acessórios específicos para ela com a instalação por baixo do móvel (fig. 2). Lembrando que também é possível confeccionar o gabarito em MDF, acrílico ou outro material de sua escolha.

This template is should be printed on a 1:1 scale to facilitate cutting into the exact size of the laundry sink installation, thus it is possible to use the specific accessories considering an undermount installation on kitchen cabinet (fig. 2). Remember that you can also fabricate the template in MDF, acrylic or other material of your choice.

Esta plantilla se debe imprimir en escala 1:1 para facilitar el corte en la dimensión exacta de la instalación de el lavadero. De esta forma, se pueden usar los accesorios específicos para ella con la instalación por abajo del mueble (fig. 2). También recordamos que la plantilla se puede confeccionar en MDF, acrílico u otro material de su elección.

Passo 1 / Step 1 / Paso 1

Faça a demarcação com o uso do gabarito (fig. 3). É importante que a linha de corte esteja bem marcada em toda a sua extensão. Faça um furo de Ø 10 mm, para introduzir a serra tico-tico (fig. 3.1). A medida em que o corte vai avançando, procure segurar a peça a ser destacada do tampo, a fim de evitar que as bordas sejam danificadas. Lixar suavemente as bordas de corte. Antes de iniciar a fixação do tanque, verifique a exatidão do serviço feito até este momento posicionando o tanque na abertura de encaixe. Assegure-se de que os cantos tenham um bom assentamento. Após o corte do tampo e antes de iniciar a fixação do tanque é bom limpar bem a peça e o tampo, removendo poeira, óleos e gorduras antes de avançar com a instalação, isso garante que a fixação fique perfeita.

Trace the cutting line using the template (fig. 3). It is important that the cutting line is well stamped on its entire length. Drill a 10 mm diameter hole to introduce the jig saw blade (fig. 3.1). As the cutting process goes forward, it is important to hold the piece to be removed from the countertop in order to avoid the edges getting damaged. Gently sand the edges. Before starting the laundry sink installation, please check all work done up until now and place the laundry sink in the inset opening. Ensure that the corners have a good settlement. Before fixing the laundry sink, it is recommended to clean the product and the countertop to remove dust, oils and fats to guarantee the perfect installation.

Haga las marcas usando la plantilla (fig. 3). Es importante que la línea de corte se marque bien en toda su extensión. Haga un corte con diámetro de 10 mm. para introducir la sierra caladora (fig. 3.1). A medida que avance en el corte, mantenga la pieza que se va a retirar de la mesada para no dañar los bordes. Lijar suavemente los bordes de corte. Antes de la fijación, averigüe el trabajo hecho hasta ese momento y ponga el lavadero en la apertura. Asegúrese que la mesada esté bien posicionada. Después del corte y para fijar el lavadero, recomendamos que haga una limpieza para remover polvo, óleo o grasa, garantizando una fijación perfecta.

Passo 2 / Step 2 / Paso 2

Para evitar a passagem de água entre o tanque e o tampo é utilizado na borda do tanque o adesivo selante a base de PU com densidade entre 30 e 40. O tempo de cura deste adesivo é de 24 horas. Recomenda-se a aplicação nas extremidades da borda do tanque, para evitar que o adesivo entre em contato com o interior da peça (fig. 4). Para proteger o interior da peça pode-se usar fita crepe (fig. 4.1). Em seguida o tanque é colocado cuidadosamente na posição onde será fixada. Para garantir que o tanque não se desloque de sua posição, e garantir que toda a borda esteja em perfeito contato com o tampo de granito, é colocado um peso de até 10 Kg sobre a mesma (fig. 4.2).

To avoid water flowing between the laundry sink and countertop, use a PU based sealant with density between 30 and 40. It is necessary 24 hours to well fix the sealant. It is recommended to apply in the laundry sink corners to avoid the adhesive contact into the piece (fig. 4). To protect the product, it is possible to use a tape (fig. 4.1) Then carefully place the laundry sink in its final position. Place a 10 kg maximum weight over the laundry sink to ensure it will not move from its position and all edges are in perfect contact with the countertop (fig. 4.2).

Para evitar que pase agua entre el lavadero y la mesada se usa el adhesivo sellador a base de PU con densidad entre 30 y 40. El tiempo para una buena fijación del adhesivo es 24 horas. Se recomienda aplicar el adhesivo en los bordes del lavadero (fig. 4). Para protección del producto, puede usar una cinta (fig. 4.1). Enseguida se coloca el lavadero cuidadosamente en la posición en la que se vaya a fijar. Para garantizar que el lavadero no se desplace de su lugar y que todo el borde esté en perfecto contacto con la mesada, se pone un peso (hasta 10 kg) dentro de ella (fig. 4.2).

Passo 3 / Step 3 / Paso 3

Em seguida a massa plástica é espalhada ao redor do tanque (fig. 5), lembrando que uma boa fixação é dada pela espessura de massa e não pela largura da mesma. O tempo de cura da massa plástica também é de 24 horas.

Then spread the sealing compound all around the laundry sink (fig. 5). Remember that a good setting is given by the sealing thickness not by its width. It is necessary 24 hours to well fix the sealing.

En seguida se desparrama la masilla de sellado alrededor del lavadero (fig. 5), recordándose que lo que determina una buena fijación es el espesor de la masilla y no su ancho. El tiempo para una buena fijación del adhesivo es 24 horas.

Atenção! / Attention! / ¡Atención!

Se o tanque tiver a opção do escape (ladrão), observar para que os furos não sejam cobertos pela massa (fig. 6).

If the laundry sink is equipped with an overflow, please check that these holes are not covered by the sealing compound (fig. 6).

Si el lavadero tiene una opción de rebose, observar que no se tapen los agujeros con la masilla (fig. 6).

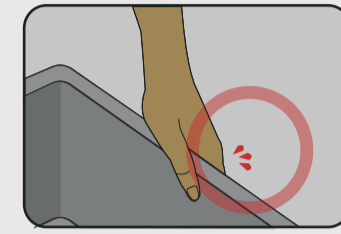


Fig. 1

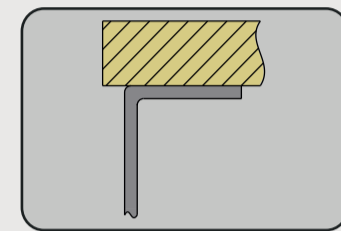


Fig. 2



Fig. 3

Furo Ø 10 mm para iniciar o corte com a serra tico-tico
Hole Ø 3/8" for starting with jigsaw
Agujero de Ø 10 mm para comenzar el corte con la sierra caladora

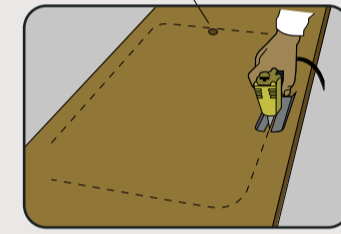


Fig. 3.1

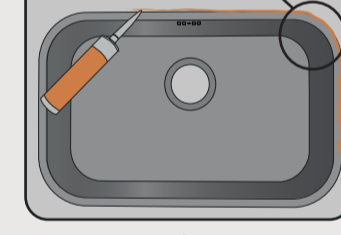
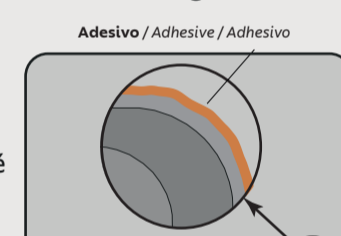


Fig. 4

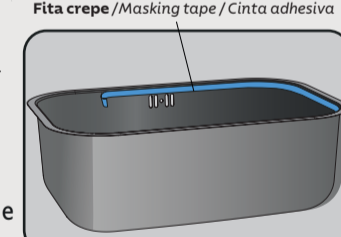


Fig. 4.1



Fig. 4.2

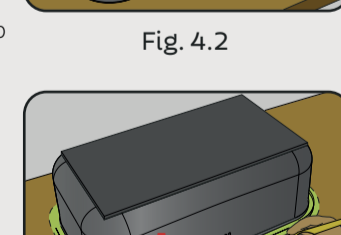


Fig. 5

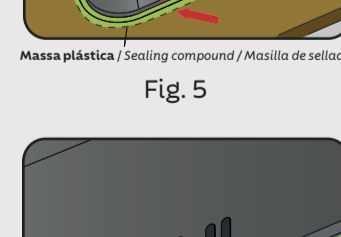


Fig. 6

390 mm




Ref.: 94403

Instalação do tanque por baixo:
Use este gabarito para o corte do granito.

Installation for undemount laundry sink
Use this template for the granite cutout size.

Instalación para lavadero de submontar:
Utilizar ese molde para el corte en el granito.

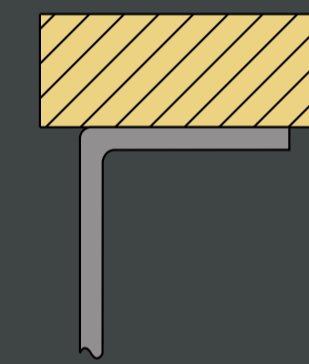

390 mm

Escala 1:1 / Scale 1:1

Dimensões mm / Dimensions / Dimensiones mm

Corte na linha vermelha para destacar o gabarito / Cut on the red line to detach the template /
Corte en la línea roja para destacar la plantilla