


# BACIA CONVENCIONAL

## Pontos de Água e Esgoto

Observe atentamente as distâncias dos pontos de água e esgoto.

O ponto de ESGOTO fica a 25 cm da parede acabada até o centro do tubo de 4" (100 mm) de diâmetro.

O ponto de ÁGUA fica a 33 cm do piso acabado.

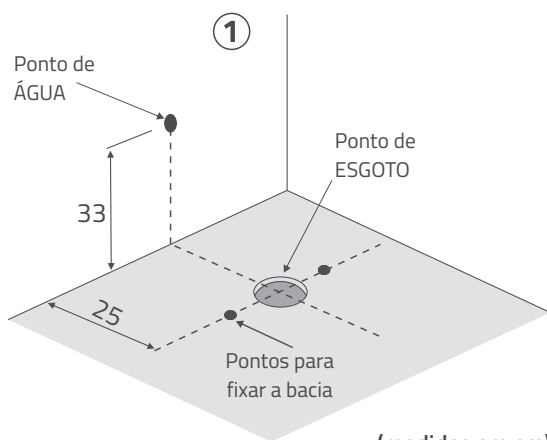

## Instalação das Linhas:

- \_ LUNA MEDIC
- \_ LUNA SPECIALE
- \_ DIAMANTINA
- \_ SABATINI
- \_ ETNA
- \_ SABARÁ
- \_ MARIANA


Coloque o dispositivo para vedação dos gases no ponto de esgoto (anel de vedação).

Coloque a saída da peça no ponto de esgoto.

Faça a marcação dos furos de fixação da bacia, deixando-os no mesmo alinhamento do centro do ponto de esgoto.

**\*Não encher com cimento o pé da peça.**

**OBS.** Para o bom funcionamento da bacia, a válvula de descarga deve estar regulada para vazão de 1,25 a 1,55 litros por segundo.



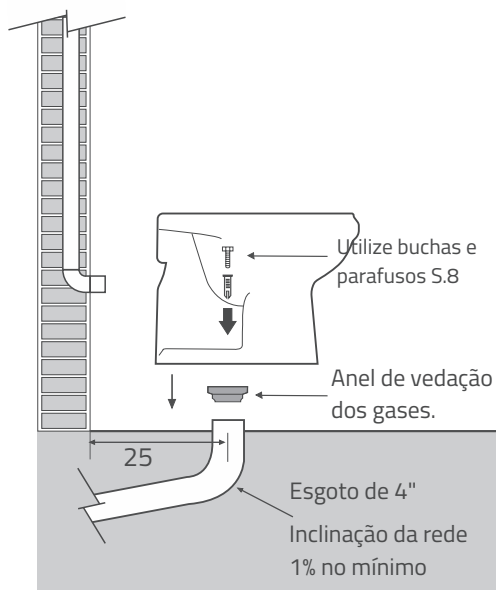


# BACIA CONVENCIONAL

## Instalação com fixador "L":

\_VESÚVIO

\_MISTI

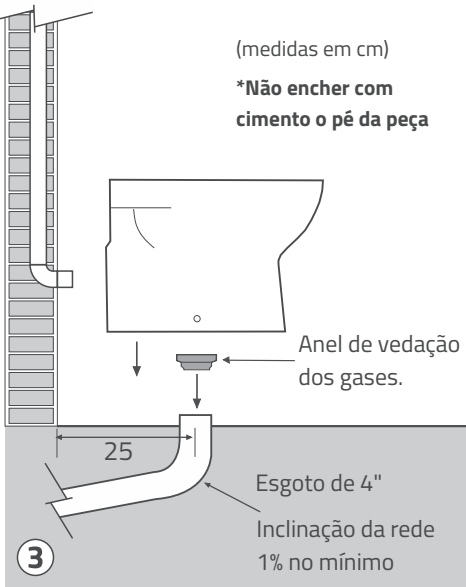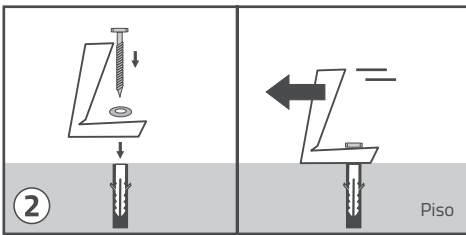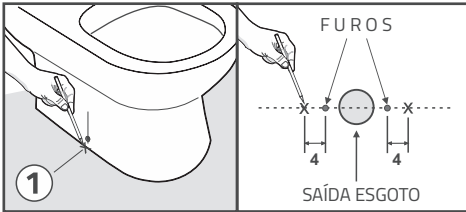


Observe atentamente as distâncias dos pontos de água e esgoto, conforme Fig.1 da página 10.

**Fig.1.** Posicione a saída d'água da bacia no ponto de esgoto e marque no piso a posição dos furos laterais da bacia (que pode não coincidir com o centro do esgoto). Remova a bacia e trace uma linha entre os pontos marcados. Desloque 4 cm para dentro de cada ponto e marque o local definitivo para os furos de fixação.

**Fig.2.** Fure os pontos marcados no piso com broca de 10 mm, coloque as buchas e fixe o suporte em "L" com os parafusos, mas não aperte-os totalmente. Deslize o suporte para a extremidade mais próxima do ponto marcado no piso, de modo que, ao colocar a bacia no local, os suportes possam se mover para dentro, empurrados pela parede da bacia. Retire a bacia e aperte definitivamente os parafusos.

**Fig.3.** Coloque o dispositivo de vedação de gases na saída de esgoto (anel de vedação).

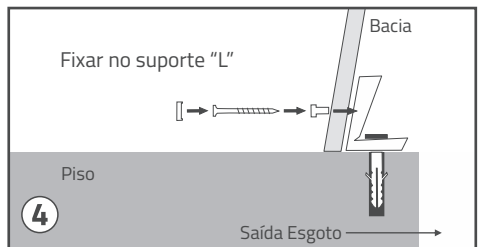

**Fig.4.** Ajuste a bacia coincidindo a saída de esgoto, bem como os parafusos laterais com as marcas no piso e inicie a fixação da mesma no suporte em "L". Coloque a bucha plástica do parafuso e aperte-o. Por fim, coloque o plug de acabamento na bucha cobrindo o parafuso.